



Descrizione delle icone principali

ICONE	DESCRIZIONE
	Trasmissione di una chiamata unidirezionale
	Ricezione di una chiamata unidirezionale
	Messaggio/i di stato ricevuto/i
	Icona barra batteria
	Icona barra potenza segnale
	Altoparlante vivavoce attivato
	Altoparlante vivavoce e altoparlante integrato non attivati
	Microfono superiore selezionato
	Altoparlanti e toni disattivati
	Tastiera bloccata
	Messaggio/i di testo ricevuto/i
	Scansione attivata
	Funzione di codifica Air Interface (servizio di rete) non attiva
	Funzione di blocco della trasmissione attiva
	Connessione alla rete interrotta, disponibili servizi limitati
	Ricevitore GPS acceso

TRA/TR/APP/00041_01.01/IT

TH1n
Guida Rapida

UM
PS11367AITAA01
11/2012



CASSIDIAN

AN EADS COMPANY

Familiarizzate con il vostro terminale radio

Esecuzione di una chiamata tramite tasto rosso



Selezione gruppo e canale o premere per selezione del gruppo proprio (manopola di selezione gruppi, tasto centrale di selezione) o regolazione del volume

Connessione per accessori



Altoparlante integrato e microfono superiore


Attivazione/disattivazione dell'altoparlante vivavoce: Esecuzione, ad esempio, di una chiamata al proprio gruppo o una chiamata posto operatore a seconda della vostra configurazione. Tasto H/L (o tasto PTT 2)

Tasto "Push to talk" (Premi per parlare)

Operazioni preliminari

Inserimento della batteria

- 1 Inserire i gancetti di bloccaggio della batteria facendoli scorrere negli appositi alloggiamenti presenti sul terminale
- 2 Premere la parte inferiore della batteria in posizione fino a farla scattare

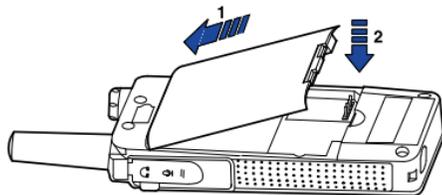

Montaggio dell'antenna

Ruotare l'antenna in senso orario nell'apposito vano sulla parte superiore del terminale

Accensione del terminale radio

- 1 Per accendere e spegnere il terminale radio, premere e mantenere premuto l'apposito interruttore
- 2 Se il terminale radio richiedesse un codice telefono o un codice sicurezza, inserirli e selezionare **OK**

Nota: il codice telefono predefinito è 1234

Nota: la presente Guida Rapida serve a supportare gli utenti nelle operazioni preliminari con il terminale radio. Le informazioni dettagliate riguardanti l'uso del terminale radio sono disponibili nel Manuale d'Uso completo all'indirizzo <https://cinfodin.cassidian.com>.

Esecuzione e ricezione di chiamate (1/2)

Come eseguire una chiamata

Chiamata di gruppo

- 1 Premere
- 2 Scorrere fino alla cartella desiderata
- 3 Scegliere **Selez.**
- 4 Ruotare la manopola di selezione dei gruppi fino a quando non viene individuato il gruppo desiderato
- 5 Premere e mantenere premuto il tasto PTT
- 6 Iniziare a parlare appena il terminale radio emette un breve segnale acustico

Chiamata diretta

- 1 Ad un numero TETRA: digitare il numero
Ad numero telefonico: digitare il numero, premere e scorrere fino alla voce **Telefono**
- 2 Premere e mantenere premuto il tasto PTT

Chiamata telefonica

- 1 Inserire il prefisso teleselettivo e il numero telefonico
- 2 Premere
- 3 Scorrere fino al tipo di numero desiderato in **Privata**, **N° abbreviato**, **Telefono**, oppure **Interno ufficio**
- 4 Premere

Esecuzione e ricezione di chiamate (2/2)

Chiamata mediante tasto rosso

Premere e mantenere premuto il pulsante chiamata mediante tasto rosso per chiamare una destinazione predefinita

Modalità chiamata diretta

- 1 Selezionare **Menu**→**Impostazioni**→**Impostazioni telefono**→**Modalità attiva**→**Modalità diretta**
- 2 Ruotare la manopola di selezione dei gruppi fino a quando non viene individuato il canale desiderato e premere il tasto centrale di selezione per selezionare il gruppo desiderato oppure inserire il numero del destinatario
- 3 Premere e mantenere premuto il tasto PTT

Risposta a una chiamata

Chiamata telefonica

Premere

Come eseguire una chiamata diretta o di gruppo

- 1 Premere e mantenere premuto il tasto PTT
- 2 Iniziare a parlare appena il terminale radio emette un breve segnale acustico

Invio di messaggi di testo

Invio di un messaggio di stato

- 1 Premere
- 2 Scorrere fino al messaggio di stato desiderato
- 3 Selezionare **OK**
- 4 Inserire il numero telefonico o ricercare il destinatario
- 5 Selezionare **OK**
- 6 Scorrere fino al tipo di numero desiderato
- 7 Selezionare **Invia**

Invio di un messaggio di testo

- 1 Premere
- 2 Scrivere il messaggio
- 3 Selezionare **Invia**
- 4 Inserire il numero telefonico o ricercare il destinatario
- 5 Selezionare **OK**
- 6 Scorrere fino al tipo di numero desiderato
- 7 Selezionare **Invia**

Nota: la vostra organizzazione può predefinire funzioni diverse per il tasto e .